Solucionando problemas

Electrolux orienta al consumidor como identificar, en casa, algunos problemas que puedan interferir en el desempeño del producto. Si no resuelve el funcionamiento, consulte al Servicio Autorizado Electrolux.

Síntomas	Causa	Solución
La base no se calienta incluso cuando está prendida.	Problemas de conexión.	Verifique el cable principal, el enchufe y el tomacorriente.
	El control de temperatura está en la posición MIN.	Seleccione la temperatura para la posición deseada.
La plancha no produce vapor.	No tiene agua suficiente en el depósito.	Llene el depósito de agua (vea “utilizando la plancha”).
	El control de vapor está seleccionado en la posición ⛇.	Seleccione el control de vapor entre las posiciones vapor mínimo y vapor máximo (vea capítulo “utilizando la plancha”, “planchando a vapor”).
El agua sale por la base durante la utilización de la plancha.	La temperatura seleccionada es demasiado baja para utilizar la función vapor.	Regule su plancha de acuerdo con la tabla mostrada (temperatura x tejido).
El spray no funciona.	No tiene agua suficiente el depósito.	Llene el depósito de agua.
Suciedad y resíduos salen durante la utilización.	Usted usó agua sucia, que hizo que la suciedad se formara en el depósito de agua.	Utilice la función autolimpieza una o más veces (vea capítulo “limpieza e mantenimiento”).
El agua sale por la base cuando está enfriándose o después de ser guardado.	La plancha fue dejada en la posición horizontal aún teniendo agua en el depósito.	Vacie el depósito de agua y ajuste el indicador de vapor para la posición ⛇ antes de guardar la plancha (vea capítulo “almacenamiento”). Guárdela en la posición vertical.
La función chorro de vapor o chorro de vapor vertical no funciona.	La función chorro de vapor ha sido usada muy frequentemente dentro de un corto período.	Coloque la plancha en la posición horizontal y espere antes de usar la función chorro de vapor.
	La plancha no está caliente suficiente.	Ajuste la temperatura apropriada para planchar a vapor (superior a •••). Coloque la plancha en la posición vertical y espere hasta que la luz indicadora de temperatura apague.

Medio ambiente

Electrolux tiene el compromiso de ofrecer productos que consuman menos recursos naturales, como agua y energía, que generen menos ruido y sean fabricados con materiales reciclables, colaborando con la preservación del medio ambiente. A pesar de su producto ser fabricado dentro de las más altas normas de calidad y seguridad, llegará un día en que deberá ser sustituido por un nuevo. En este momento, usted deberá buscar informaciones junto al sector de limpieza de su ciudad sobre a mejor forma de desecharlo. Practicando esta colecta selectiva usted contribuirá para reducir el volumen diario de residuos enviados a los depósitos de basura, disminuir la extracción de nuevos recursos naturales, ayudar en la limpieza urbana y promover la salud pública y la generación de empleos directos e indirectos, además de actuar para la mejoría de la calidad de vida local y global, entre otros beneficios.

Servicio de Atención al consumidor

Cuando vaya contactar el Servicio de Atención al Consumidor tenga en manos:
- Código de Identificación del producto;
- Factura de compra;
- Dirección y teléfono para contacto.

www.electrolux.com

Electrolux recomienda el cumplimiento de los procedimientos descritos en este manual para que no existan riesgos al usuario ni daños al producto.

Recuérdese: no seguir las orientaciones puede llevar a la pérdida de la garantía. Para su seguridad y comodidad, solo los profesionales capacitados por Electrolux están autorizados para arreglar el producto.

Ver listado de los representantes de cada pais.
www.electrolux.com

Español

Plancha a Vapor

▼ Por favor, lea todas las instrucciones relacionadas con su producto y guarde este manual para su referencia futura.

Siga todas las advertencias e instrucciones descritas en este manual para la mejor utilización y obtención de mejores resultados.

: : DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO : :

▼ Manual del usuario

SIL10
SIL20

Informaciones de seguridad

Verifique si la tensión de la red eléctrica es la misma de la etiqueta del producto antes de conectarlo.
Desconecte el producto del tomacorriente siempre que se efectúe la limpieza o mantenimiento.
No utilice el cable eléctrico para tirar o arrastrar el producto.
No deje el cable eléctrico en contacto con objetos cortantes o bordes para no damnificarlo.
No deje que el cable eléctrico entre en contacto con la base mientras está caliente.
Nunca desconecte el producto del tomacorriente tirando del cable eléctrico. Use el enchufe.
No ate, tuerza, estire o amarre el cable eléctrico.
Si el cable de alimentación está damnificado, el mismo debe ser sustituido por el Servicio Autorizado Electrolux o por técnicos calificados para evitar situaciones de riesgo.
Para evitar riesgos de descarga eléctrica, no moje, ni utilice el producto con las manos mojadas, ni sumerja el cable eléctrico, el enchufe o el propio producto en agua o en otros tipos de líquidos o materiales inflamables.
Este producto no debe ser usado por personas (incluyendo niños) minusválidas, o sin experiencia y conocimiento, a no ser que sean supervisadas o instruidas para el uso del producto por alguien que sea responsable por su seguridad.
Niños deben ser supervisados para que no jueguen con el producto.
Después de desempacar el producto, mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los niños.
Utilice piezas originales. Esto evita daños al producto y riesgos a quien lo manipula.
Este producto es de uso exclusivamente doméstico.
Si el producto es provisto de un enchufe a tierra, el mismo deberá conectarse a un tomacorriente apropiado sin utilizar adaptadores que anulen la espiga central de puesta a tierra.
No deje que el cable eléctrico entre en contacto con la base mientras está caliente.
Evite quemaduras: mientras está utilizando la plancha, no toque la base y no se aproxime al vapor que sale del producto. Si la plancha se cae, tenga cuidado, la misma puede contener agua caliente en el depósito de agua.
Siempre utilice y guarde su plancha en superficie estable, nivelada y horizontal.
Después de utilizar la plancha, ajuste el control de vapor hacia la posición “sin vapor”, colocándola en la posición vertical y sacándola del tomacorriente.
Para limpiar, llenar o vaciar el tanque de agua, ajuste el control de vapor para la posición “sin vapor”, colocando la plancha en la posición vertical y sacándola del tomacorriente.
Utilice su plancha solamente para la tarea especificada: planchar tejidos.
La plancha no debe ser utilizada si la misma fue derrumbada o presenta señales de daños o vaciamiento.
La plancha no debe ser dejada sin supervisión mientras estuviese conectada a un tomacorriente.

Especificaciones técnicas

Producto	Plancha a Vapor	
Modelo	SIL10	SIL20
Tensión (V~)	220	
Potencia (W)	1600	
Frecuencia (Hz)	50 /60	
Color	Rosado	Verde

69500893 Fotos y dibujos ilustrativos v1 04-2013

Electrolux

Conozca su plancha a vapor

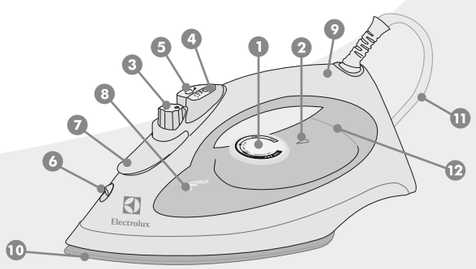

1. Perilla Regulación de Temperatura
2. Indicativo de Selección de Temperatura
3. Perilla Regulación de Vapor
4. Botón Spray/Rociador
5. Botón Golpe de Vapor
6. Boquilla Spray
7. Tapa llenado tanque de agua
8. Indicativo nivel máximo de llenado
9. Mango
10. Base
11. Cable de alimentación
12. Luz Piloto

Control de vapor: **Selector de temperatura:**

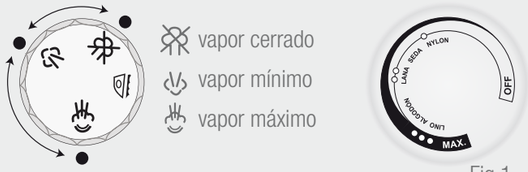

Fig.1

Telas	Temperatura	Seco	Vapor	Al revés
Nylon	•	√		√
Acrílico	•	√		√
Acetato	•	√		√
Poliéster	•	√		√
Seda artificial	•			√
Viscosa (modal)	•	√		
Seda	• •			√
Mezcla de Algodón	• •			
Lana	• •			√
Pana	• •		√	√
Algodón	• • •		√	
Mezclilla	• • • y max		√	
Lino	• • • y max		√	√

Tabla 1

Cuidados antes de utilizar el produto

Llene el depósito con agua, caliente la plancha colocando en la temperatura ••• y pase la plancha sobre un paño húmedo por algunos minutos. Esto removerá todos los resíduos de la base.

Utilizando su plancha a vapor

Planchando a vapor

1. Cerciórese de que la plancha esté desconectada del tomacorriente.
2. Llene el depósito con agua. Cuidado para que el agua no pase del nivel máximo indicado en el depósito.

- Si el agua del grifo de su región es muy sucia, recomendamos mezclarla con la misma cantidad de agua destilada (50% de agua del grifo y 50% de agua destilada) o usar solamente agua destilada.

3. Conecte el enchufe en el tomacorriente.
4. Ajuste el control de temperatura a ••• o superior.
5. Ajuste el control de vapor para la posición deseada:
   Vapor mínimo .
   Vapor máximo .
6. Espere aproximadamente 3 minutos antes de utilizar la plancha para que la temperatura se estabilice, caso contrario, corre el riesgo de dañar el tejido.

Planchando a seco

1. Ajuste el control de vapor para la posición (sin vapor).
2. Seleccione la temperatura deseada (Vea la tabla 1).

Importante: Es normal que la plancha desprenda olores extraños la primera vez que sea usada. Esto acabará después de un corto período.

Utilizando la función spray

Usted puede utilizar la función spray para remover dobleces difíciles en cualquier temperatura.

1. Cerciórese de que tenga agua el depósito.
2. Presione el botón varias veces hasta humedecer el doblez a ser eliminado.

Utilizando el botón de chorro de vapor extra

Presione el botón para liberar un chorro de vapor más fuerte para eliminar dobleces difíciles.

- El botón de chorro de vapor podrá ser usado solamente en las temperaturas superiores a •••. Presione y suelte el chorro de vapor. Espere aproximadamente 2 segundos antes de apretar el botón nuevamente.
- Nunca direccione el vapor en las personas.

Utilizando el vapor en la vertical

La función de chorro de vapor puede ser usada igualmente cuando usted esté con la plancha en la posición vertical. Esto es útil para remover los dobleces de las ropas, de las cortinas, etc.

Limpieza y mantenimiento

Después de utilizar la plancha

1. Desconecte el enchufe del tomacorriente y deje la plancha enfriar.
2. Haga la limpieza en el producto utilizando un trapo húmedo. No use alcohol, productos corrosivos, agua caliente o solventes para efectuar la limpieza.
3. Enjuague regularmente el depósito de agua. Vacíe el depósito después de cada limpieza.

- Nunca toque la base antes de enfriar!
- Para mantener la base lisa, usted debe evitar el contacto con objetos de metal.

Auto limpieza

La función de auto limpieza remueve todas las partículas de suciedad de los orificios de la base.

- Use la función de auto limpieza una vez por semana. Si el agua en su región es muy sucia (ej. cuando la suciedad sale en la ropa durante el uso de la plancha), la función auto limpieza deberá ser usada con más frecuencia.

1. Con el enchufe desconectado del tomacorriente, seleccione la posición.
2. Llene el depósito de agua hasta el nivel MÁX. Nunca coloque cualquier tipo de líquido o producto de limpieza dentro del depósito a no ser agua limpia.
3. Conecte el enchufe en el tomacorriente.
4. Gire el control de temperatura hasta la posición •••.
5. Apague la plancha cuando la luz indicadora se apague y desconéctela del tomacorriente.
6. Sostenga la plancha sobre un lavamanos y ajuste el control de vapor para la posición de autolimpieza, por aproximadamente 20 segundos. Vapor y burbujas de agua saldrán de la base antiadherente.
7. Agite levemente la plancha hasta que toda el agua del depósito sea vaciada.
8. Después de usar la función autolimpieza, posicione el control de vapor en la posición . (La perilla debe estar en la posición autolimpieza y presionarse hacia abajo antes de girarla a la posición cerrado).

Repita el proceso de autolimpieza en caso de que la salida de vapor aún contenga particulas de suciedad.

Cuidados después de la auto limpieza.

1. Conecte la plancha en el tomacorriente para que seque la base.
2. Desconecte el enchufe del tomacorriente cuando se apague la luz.
3. Pase la plancha con suavidad sobre un paño suave para eliminar todas las manchas de agua que puedan haber quedado en la base.
4. Deje la plancha enfriarse completamente antes de guardarla.

Almacenamiento

1. Verifique que el producto esté apagado y el contol de vapor se encuentre en la posición .
2. Vacíe el depósito de agua
3. Enrolle el cable alrededor de la plancha para facilitar el almacenamiento.
4. Guarde la plancha en posición vertical y en un lugar seco y seguro.

Indicaciones para planchar

- Verifique la etiqueta con las instrucciones junto a la ropa. Siga todas las instrucciones. Si no encuentran ninguna etiqueta, pero usted sabe el tipo de tela, observe la tabla 1.
- En la duda de tipo de tejido, coloque la plancha a vapor en una temperatura baja y pruébela sobre una superficie no visible de la ropa, como en las costuras, por ejemplo.
- La tabla 1 no es aplicable para tejidos de fabricación especial. Use la temperatura indicada por el fabricante de la ropa.
- La plancha se calienta mas rápidamente de que se enfria, así, se debe comenzar a planchar las ropas que exigen temperaturas mas bajas, tal como las de fibra sintética. Después planche las que precisen de temperatura más altas (lana, algodón, lino).
- Si la pieza de ropa es fabricada de una mezcla de tejidos, seleccione siempre una temperatura mas baja, dentro las que fueran indicadas para esos tejidos.
- El terciopelo y otras texturas que se desgastan y se quedan brillantes rápidamente, deben ser planchadas en un sentido.
- Nunca planche sobre estampas, solamente del lado contrario.
- Nunca planche encima del ziper o piezas de metales para no dañar la base.

Electrolux